ガスファンヒーター

保証書付

取扱説明書

品名

SN-A530DTFH

機器コード 8220376

型式名 GFH-530DT

●換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF式)ではありませんので換気が必要です。

このたびは、ガスファンヒーターをお買い上げいただきまして
ありがとうございます。

●ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき正しく
お使いください。

●この取扱説明書の30ページが、保証書になっています。
内容をよくご確認のうえ、大切に保存してください。

TOKYO GAS

TOKYO GAS

事業所一覧

神田支社	千代田区神田鍛冶町2－11 TEL 03(3251)6411 〒101	多摩栗支社	小金井市南町5－6の9 TEL 0423(67)3211 〒184
大田支社	大田区南蒲田1－20の31 TEL 03(3734)0111 〒144	甲府支社	甲府市北口3－1の12 TEL 0552(53)1341 〒400
品川支社	品川区仲原4－2の4 TEL 03(3784)1111 〒142	豊島支社	豊島区東池袋1－46の5 TEL 03(3984)0111 〒170
港支社	港区南麻布2－5の19 TEL 03(3453)8011 〒106	北支社	北区豊島1－18の14 TEL 03(3912)2161 〒114
渋谷支社	渋谷区神平町16－28 TEL 03(3463)1121 〒150	練馬支社	練馬区錦2－18の15 TEL 03(3934)1181 〒176
目黒支社	目黒区目黒3－1の3 TEL 03(3792)3721 〒153	板橋支社	板橋区板橋1－33の8 TEL 03(3962)7985 〒173
新宿支社	新宿区西新宿3－7の30 山之内製薬ビル TEL 03(3342)0111 〒160	石神井支社	練馬区石神井町6－18の8 TEL 03(3995)1711 〒177
中野支社	中野区新井2－47の6 TEL 03(3387)8161 〒165	湘和支社	湘和化別所7－1の1 TEL 048(862)0111 〒336
江東支社	江東区亀江2－4の1 TEL 03(3634)1111 〒135	大宮支社	大宮市宮原2－18の7 TEL 048(661)1131 〒330
墨田支社	墨田区京島1－47の10 TEL 03(3634)1111 〒131	群馬支社	高崎市東町134 6 TEL 0273(22)2523 〒370
台東支社	台東区松が谷1－3の3 TEL 03(3842)0111 〒111	厨機営業所	前橋市岩神町3－2の10 TEL 0272(21)6655 〒371
文京支社	文京区関口2－3の6 TEL 03(3815)1230 〒113	熊谷支社	熊谷市銀座3－71 TEL 0485(22)5171 〒360
荒川支社	荒川区荒川3－50の15 TEL 03(3802)2131 〒116	宇都宮支社	宇都宮市東宿郷4－2の16 TEL 0286(34)1911 〒321
葛飾支社	葛飾区青戸4－2の8 TEL 03(3603)0361 〒125	長野支社	長野市鶴賀1017 TEL 0262(26)8161 〒380
足立支社	足立区竹の塚5－2の6 TEL 03(3884)2241 〒121	横浜支社	横浜市中区羽衣町1－2の1 TEL 045(251)2141 〒231
江戸川支社	江戸川区江戸川6－18の4 TEL 03(3689)5311 〒134	洋光台支社	横浜市磯子区洋光台4－2 TEL 045(833)1651 〒235
千葉支社	千葉市美浜区幸町1－6の8 TEL 043(242)8121 〒261	新横浜支社	横浜市港北区新横浜2－9の1 TEL 045(472)4911 〒222
木更津支社	木更津市高柳 2448 TEL 0438(23)1246 〒292	旭支社	横浜市旭区二俣川2－30 TEL 045(362)6061 〒241
常磐支社	竜ケ崎市駒場町字山王台2517 TEL 0297(62)8111 〒301	鶴見支社	横浜市鶴見区鶴見中央4－33の5 TEL 045(501)2345 〒230
日立支社	日立市幸町1－22の2 TEL 0294(22)4131 〒317	戸塚支社	横浜市戸塚区品沢1210－1 TEL 045(864)3321 〒245
世田谷支社	世田谷区新町3－1の9 TEL 03(3426)1111 〒154	横須賀支社	横須賀市若松町1－20の1 TEL 0468(23)1570 〒238
調布支社	調布市国領町8－2－4の5 TEL 0424(82)1191 〒182	川崎支社	川崎市川崎区小川町6－1 TEL 044(246)2211 〒210
杉並支社	杉並区清水1－26の8 TEL 03(3396)1111 〒167	中原支社	川崎市中原区小杉町2－215 TEL 044(722)1111 〒211
武蔵野支社	武蔵野市中町2－2の1 TEL 0422(54)0111 〒180	生田支社	川崎市多摩区三田4－2の1 TEL 044(932)4811 〒214
東久留米支社	東久留米市南沢5－1の1 TEL 0424(63)0111 〒203	湘南支社	藤沢市片瀬 92 TEL 0466(26)0111 〒251
立川支社	立川市錦町3－6の13 TEL 0425(24)2111 〒190	相模支社	相模原市相模大野5－8の18 TEL 0427(42)6721 〒228
八王子支社	八王子市明神町3－3の9 TEL 0426(45)0511 〒192	湘南西支社	平塚市宮松町15－4 TEL 0463(22)2616 〒254
多摩ニュータウン支社	多摩市鶴牧1－26の2 TEL 0423(75)1151 〒206	本社	港区海岸1－5の20 TEL 03(3433)2111 〒105

※ご使用に際しての機器に関するお問合せは、ご使用地区の上記事業所または販売店にお願いします。

販売店名

製造者 三洋電機株式会社
三洋電機ガス機器特販株式会社

三洋電機ガス機器特販 東京営業統括部 〒136 東京都江東区亀戸1－8－6 TEL 03(3636)3411
生産統括部 〒326 栃木県足利市大月町1番地 TEL 0284(41)1140

■所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います

73164120036000

取扱説明書 SN－A530DTFH <GFH－530DT> 8220376

機能と特長

このガスファンヒーター「SN-A530DTFH」は、お部屋を快適に暖房するように次の特長をそなえました。

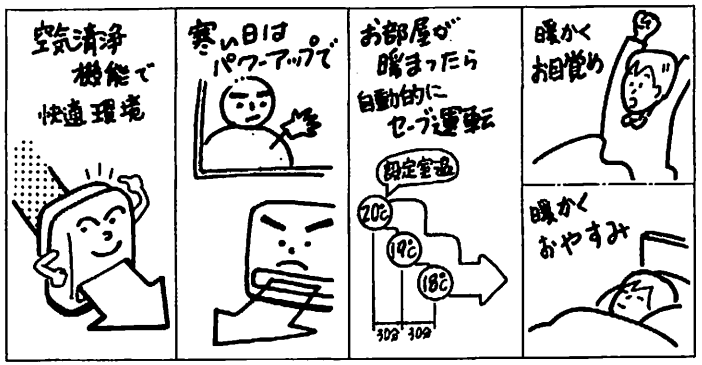

空気清浄機能　急速暖房　オートセーブ　おはようタイマー　おやすみタイマー

●空気清浄運転 14

電気集じん式の空気清浄機能でタバコの煙や花粉、チリ、ほこりをキャッチします。また、空気清浄機単独での運転もできますのでオールシーズン使用できます。

●急速暖房運転 12

寒い日には暖房能力アップでお部屋をすばやく暖めます。

●オートセーブ運転 12

お部屋が暖まったら、自動的に2℃低めの省エネ運転をします。

●おはようタイマー運転 15 16

おはようタイマーのセットで暖かくお目覚めができます。

●おやすみタイマー運転 17

セットしてから1時間で自動的に消火します。

□ このマークの中の数字は、説明のあるページです。

もくじ

ご使用前

安全のために必ずお守りください……3～5
名部の各称とはたらき
　外観図……6
　操作・表示部……7～8
器具の設置について
　準備と確認……9
　設置場所について……9
　接続のしかた……10

使用方法

現在時刻の合せかた……11
運転／停止……12
室温調節……13
空気清浄運転……14
タイマー時刻の合せかた……15
おはようタイマー運転……16
おやすみタイマー運転……17
おやすみとおはようの組合せタイマー運転……18
チャイルドロック……19

点検・その他

日常の点検とお手入れ
　点検のしかた……20
　お手入れのしかた……21～22
　保管（長期間使用しない場合）……22
故障かな？と思ったら……23～24
安全装置が作動したときの処置方法……25～26
仕様・寸法図……27
アフターサービスについて……28～29
保証書……30

安全のために必ずお守りください

使用ガス種、使用電源について

銘板に表示してあるガス種・電源（電圧）以外では使用しないでください。 9

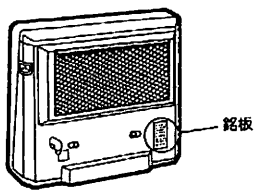

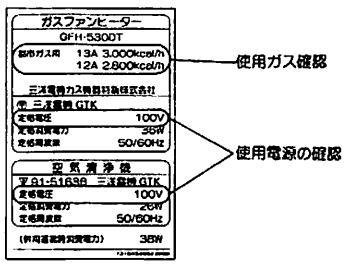

転居されるときは、転居先のガス種と電源を確認してください。異なる場合は調整が必要です。

ガス事故防止

ガスもれに気づいたら、ただちに窓や戸を開けガス栓を閉めてください。

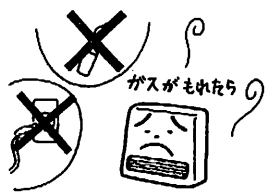

電源プラグの抜き差し、電気器具のスイッチの「入」・「切」や、マッチ、ライターなどの使用は絶対にさけてください。

用途について

暖房以外の用途（衣類の乾燥など）には使用しないでください。また、衣類などを器具の上に置いたり、掛けたりしないでください。

器具の異常過熱や火災の原因になります。

スプレー缶の注意

スプレー缶（殺虫剤、ヘアースプレーなど）を温風吹出口の前方１m以内に置かないでください。

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発するおそれがあり、危険です。

換気の注意

使用中は必ず、１時間に１回（１分程度）換気をして新鮮な空気を補給してください。

空気清浄機能は、排ガスの浄化装置ではありませんので暖房中は必ず換気をしてください。

やけどと けがに注意

- 温風吹出口の付近は高温になりますので、やけどに注意してください。
- 温風吹出口の内部で対流ファンが回っていますので、指や鉛筆などを絶対に入れないでください。

特にお子様や体の不自由な方が使用するときは、周囲の人がじゅうぶん注意をしてください。

低温やけどに注意

温風をじかに長時間、体にあてないようにしてください。

低温やけど脱水症のおそれがあります。

カーテン、可燃物に注意

カーテンなど燃えやすいものや、スプレー、シンナーなど引火性の強いものからは、じゅうぶん離してください。

床面変色に注意

- 温風吹出口の前に物を置いたり、器具の背面をふさいだりしないでください。

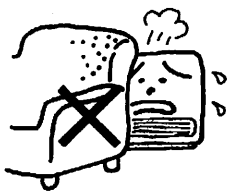

- 温風吹出口のルーバーの角度を絶対に変えないでください。
  器具の故障の原因となります。
- 毛足の長いじゅうたんの上に置く場合は、敷き板などを敷いて水平にしてください。

- 凹凸のある床はさけて、たいらな床に置いてください。

安全のために必ずお守りください

水ぬれに注意
器具には水は禁物です。花びんをのせたり、水のかかる場所では使用しないでください。

雷のとき
雷が接近したときは、使用を中止して電源プラグを抜いてください。

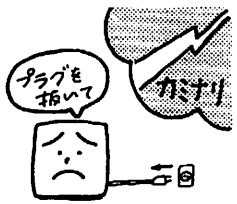

一般的な過電流で器具を損傷することがあります。

結露に注意
この器具は室内燃焼器具のため、気密の高いお部屋などでは、壁や天井が結露するおそれがあります。換気などご使用にはじゅうぶんご注意ください。

器具の上にのらないで
器具の上に腰掛けたり、乗ったりしないでください。

各部の名称とはたらき

外観図

〔正面〕

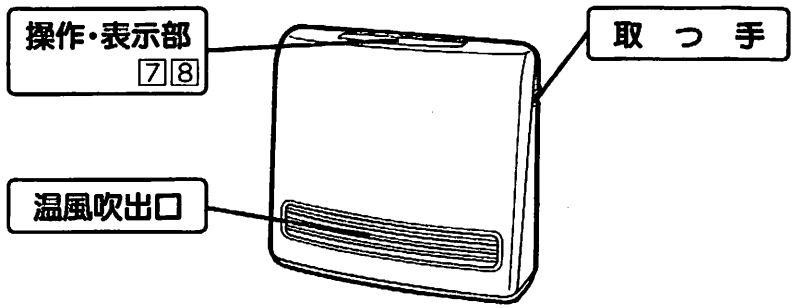

〔背面〕

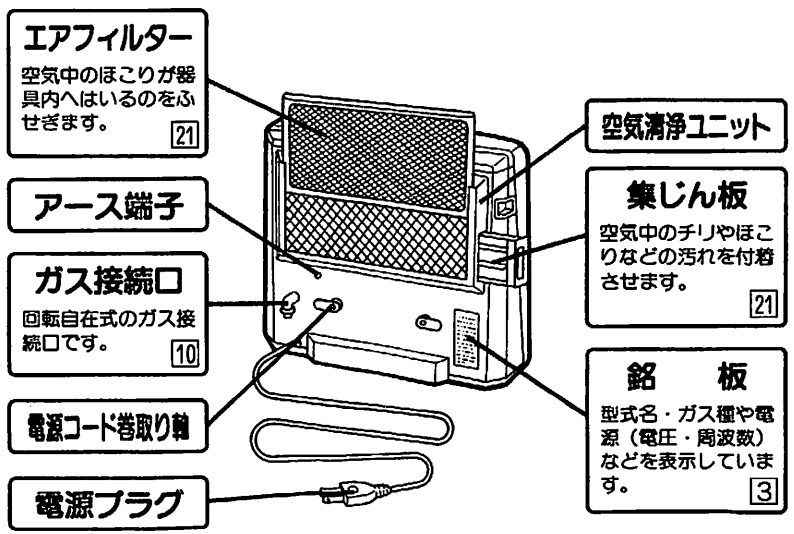

取扱説明書
SN－A530DTFH　<GFH－530DT>
8 2 2 0 3 7 6

各部の名称とはたらき

操作・表示部

※図は説明のため、すべてを表示させた状態にしてあります。実際は該当部のみ表示します。

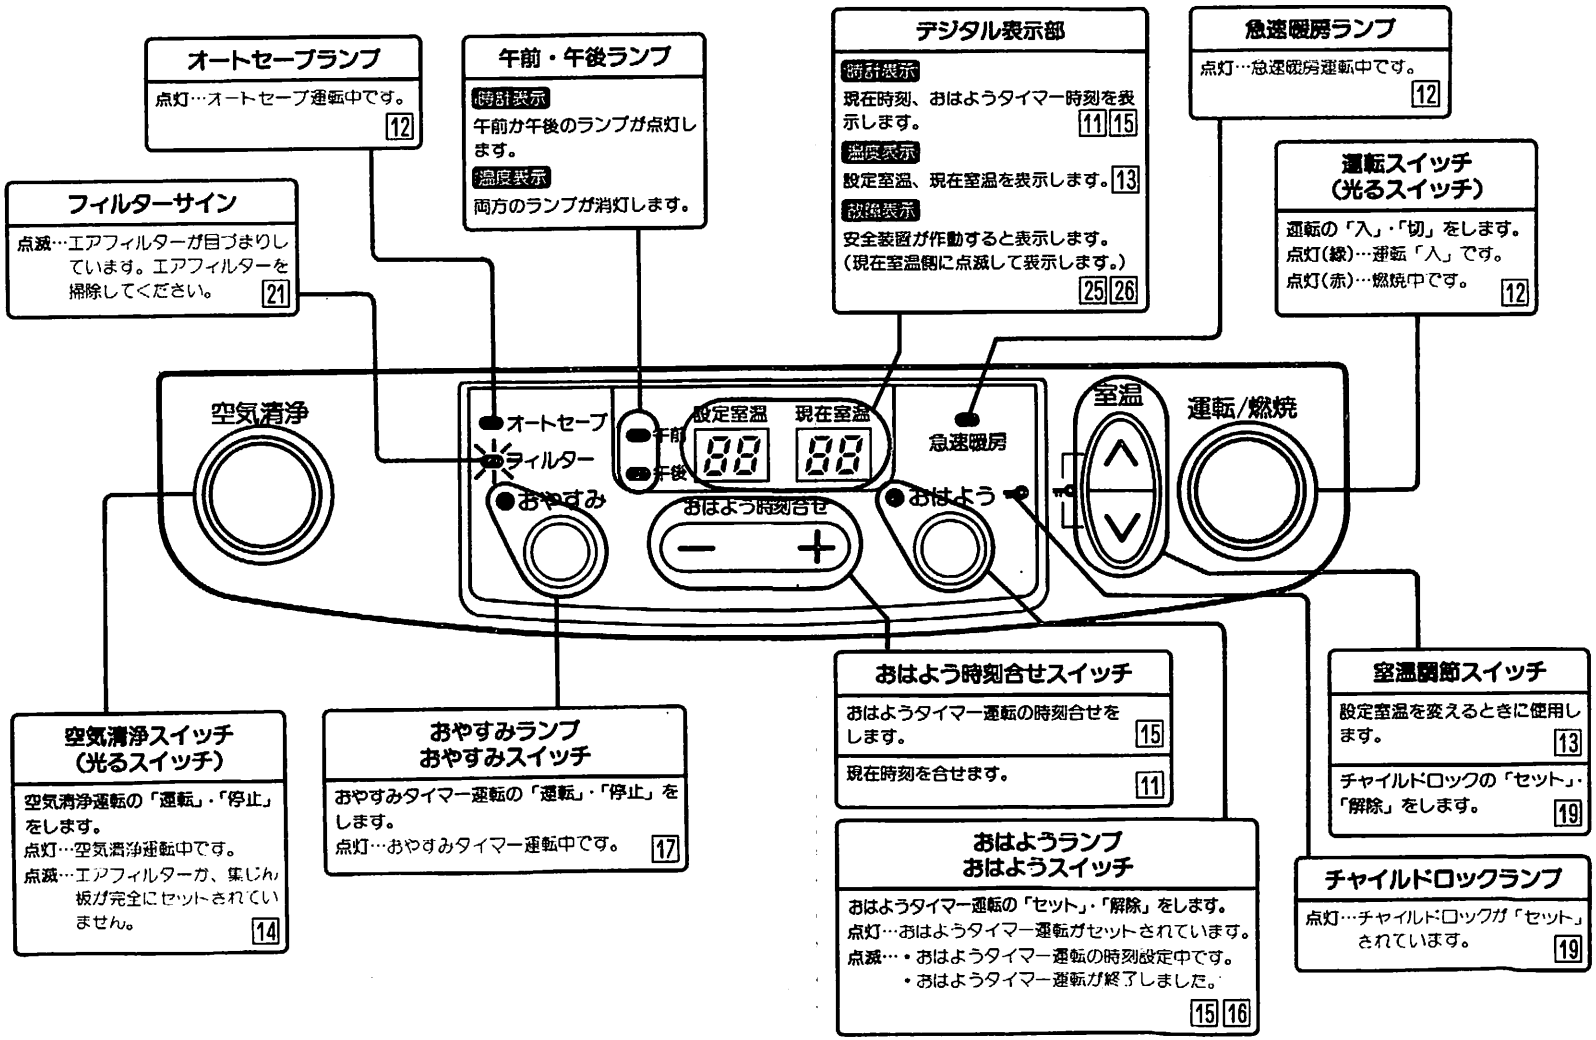

器具の設置について

準備と確認

① 梱包を取ります。
- 包装材やテープを取ります。

② ガスの種類を確認します。
- このファンヒーターは都市ガス13A・12A用です。13A・12A以外のガスでは使用しないでください。

※銘板に表示してある電源（電圧）以外では使用しないでください。

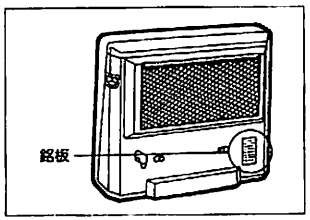

設置場所について

器具は丈夫で水平な場所で使用し、次のような場所では使用しないでください。

① 風の当たるところや出入口のそば
- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。炎が風で消えることがあります。

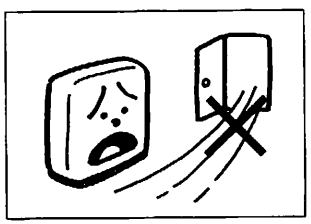

② 暖炉などの中
- 器具が囲われるような場所では使用しないでください。

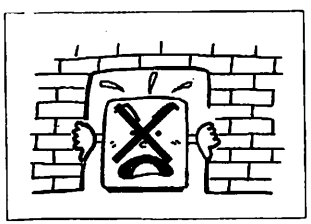

③ 不安定な物をのせた棚の下
- 棚、机の下など、上から物が落ちてくるおそれのある場所では使用しないでください。

④ 可燃物のそば
- 器具と可燃性の物とは、右図のような距離をあけてください。
- 周囲に可燃物がある場合は、器具の設置場所を変えるか、または可燃物を移動してじゅうぶんな間隔をとってください。

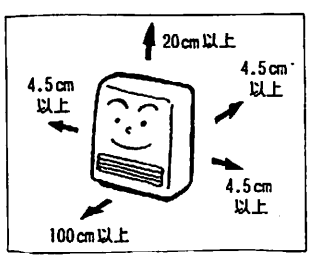

※床暖房している上や電気カーペットの上には置かないでください。

接続のしかた

●ガスとの接続

① ガス接続口キャップをはずします。
- 器具を保管するときに使用しますので、大切に保存しておいてください。 22

② ガスコードを差し込みます。
- 専用のガスコードを使用し、ガス接続口に「カチッ」と音がするまで、確実に差し込みます。

※ガスコードを取りはずすときは、迅速継手部のスリーブを下に引きおろします。

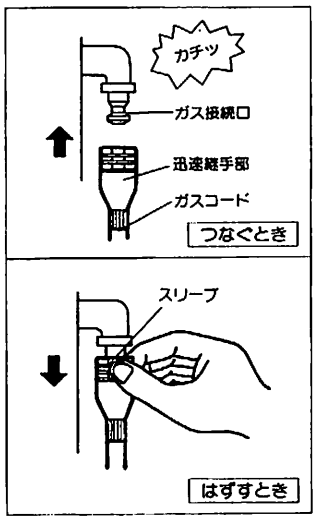

●電源との接続
- 電源プラグをコンセント（単相100V）に確実に差し込んでください。

注意

- **ガスコードは必ず東京ガス指定のものを使用してください。一般のガス用ゴム管は使用しないでください。**
- **ガスコードは器具の下を通したり、折れたり、ねじれたりすることのないようにしてください。**

ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコードを取付けると自動的に栓が開き、取りはずすと自動的に栓が閉まります。

取付け方法

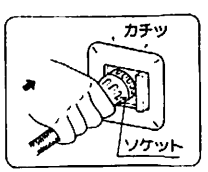

ガスコードのガス栓用ソケット側を上図のようにガスコンセントに「カチッ」と音がするまで差し込みます。

取りはずし方法

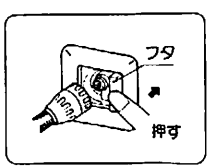

ソケットをはずすときは上図のようにフタを押します。

現在時刻の合せかた

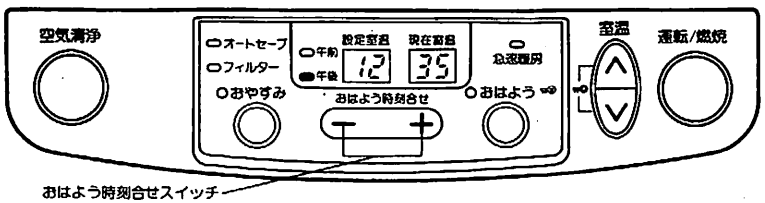

●工場出荷時に現在時刻がセットされていますが、ずれがありましたら修正してください。

・このファンヒーターにはリチウム電池が内蔵されています。
・内蔵の電池の寿命は約9～10年です。

現在時刻の修正方法　〈例〉午後12時35分に合せる場合

① おはよう時刻合せ スイッチの「－」・「＋」を2つ同時に(約1秒間)押します。

② おはよう時刻合せ スイッチの「－」・「＋」のどちらかを押して現在時刻を合せます。

・「－」を押すと時刻はもどり、「＋」を押すとすすみます。
・スイッチは一度押すと1分単位で、押し続けると10分単位で変わります。

「＋」スイッチを押した場合の変わりかた

12:01 ● 1回ずつ押す
12:02 ● 1回ずつ押す
12:03
12:13
12:23
12:33
（押しつづける）
12:34 ● 1回ずつ押す
12:35 ● 1回ずつ押す

・時計は、「おはよう時刻合せ」スイッチを最後に押したときから動きはじめます。

電池がきれますと



表示になります。

・電池がきれても器具は通常どおり使用できます。
・しかし、電源プラグを抜いたり停電になると、現在時刻やタイマー時刻は記憶されず、時刻の設定をやりなおす必要があります。

運転／停止

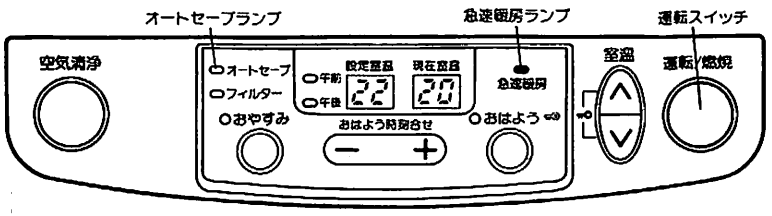

運転のしかた

● 運転　スイッチを押して「入」にします。

・運転スイッチが点灯(緑)し、点火すると(赤)に変わります。
・デジタル表示部が温度表示に変わります。

停止のしかた

● 運転　スイッチを押して「切」にします。

・運転スイッチが消灯します。
・消火後もしばらく(30～150秒間)対流ファンが回ります。
この間は絶対に電源プラグを抜かないでください。

急速暖房運転とは

・現在室温が設定室温より2℃以上低いとき、部屋を早く暖めるために運転開始から15分以内に限って自動的に強燃焼より大きな能力を出して運転します。(急速暖房ランプ点灯)
・設定室温になったとき、または15分たつと通常の運転に変わります。(急速暖房ランプ消灯)

オートセーブ運転とは

・部屋の壁や天井が暖まると同じ室温でも暖かく感じます。そこで、暖めすぎによる不快感の防止や省エネのために体感温度を変えずに設定室温を自動的に下げて運転する機能です。(オートセーブランプ点灯)
・また、オートセーブランプ点灯中に室温調節スイッチを押して設定室温を上げるとオートセーブ運転は解除されます。(オートセーブランプ消灯)

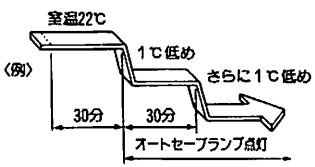

※設定室温の表示はオートセーブ運転をしても変わりません。

注意

・初めて使うときや、しばらく使わなかったときは、ガス管内に空気が入って点火しにくいことがあります。このときは、再度点火操作をしてください。
・停止後すぐに再運転すると、運転を開始するまでの時間が通常にくらべて長くなります。
・電源プラグをコンセントから抜いて消火することは絶対にやめてください。器具の異常過熱により、器具の故障の原因となります。
・短時間の間に運転・停止を何度も繰り返し行わないでください。器具が一時的に過熱し、フィルターサインが点滅することがあります。
・部屋の構造、設置場所、外気温などによっては現在室温が設定室温まで上がらず、オートセーブ運転をしないことがあります。
・設定室温を「H」や「L」にした場合はオートセーブ運転はしません。

室温調節

設定室温をお好みの温度に変えるとき。

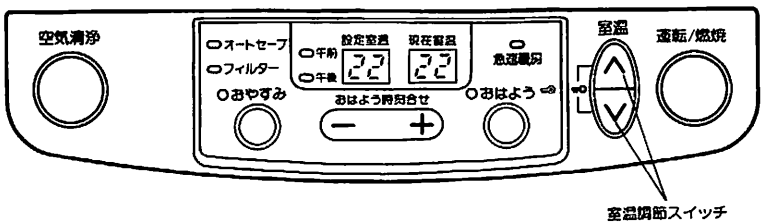

設定室温はあらかじめ22℃に設定されています。

● 室温調節 スイッチを押してお好みの温度を設定します。

・室温調節スイッチを押して室温設定をします。

「∨」……室温を下げたいとき

「∧」……室温を上げたいとき

設定室温の表示内容	
表　示	L、16、17……25、26、H
めやすの温度(℃)	16、17……25、26
現在室温の表示内容	
表　示	L、1、2……38、39、H
めやすの温度(℃)	0℃以下、1、2……38、39、40℃以上

・設定室温のL表示…連続弱燃焼します。
(オートセーブ機能は働きません。)

・設定室温のH表示…連続強燃焼します。
(オートセーブ機能は働きません。)

注意

・表示温度はめやすにしてください。(室温表示は器具内部の感温部の温度です。)
・設定室温は運転スイッチを「切」にしても記憶されています。
・部屋の構造、設置場所、外気温によっては設定室温以上に現在室温が上がることがあります。このときは、運転スイッチを「切」にしてください。
・器具消火後しばらくして再運転する場合、2～3分ぐらいは現在室温が高く表示されることがあります。

空気清浄運転

暖房との同時運転や空気清浄の単独運転ができます。

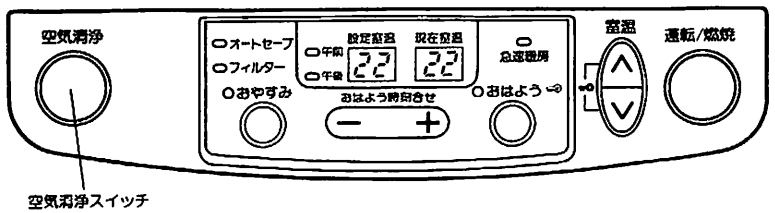

● 空気清浄 スイッチを押します。

・空気清浄スイッチが点灯(緑)し、空気清浄運転をします。

● もう一度 空気清浄 スイッチを押すと空気清浄運転が停止します。

・空気清浄スイッチが消灯します。

空気清浄運転について

暖房と空気清浄の同時運転中に運転スイッチを押し停止させますと空気清浄運転も自動的に停止します。この場合、暖房再運転時には空気清浄運転も同時に開始します。
また、空気清浄運転が停止している状態で、運転スイッチを押し暖房運転を停止させますと、暖房再運転時に空気清浄運転は開始しません。
これは、器具が燃焼を停止する前の状態を記憶しているからです。

注意

空気清浄機能は、排ガスの浄化装置ではありません。
暖房中は必ず換気をしてください。

・空気清浄運転中わずかに「シャー」音やオゾンのにおいのすることがありますが、異常ではありません。
・エアフィルターや集じん板の取付けが不完全ですと、「空気清浄」スイッチが点滅し、空気清浄運転を開始しません。
・空気清浄ユニット内に異物(特に金属)を差し込まないでください。感電のおそれがあります。
・器具背面にあるアース端子(アース専用⊕ネジ)を使用して、アース線を接地してください。
・加湿器と併用して使用した場合、結露し安全装置が働いて運転が停止することがあります。

タイマー時刻の合せかた

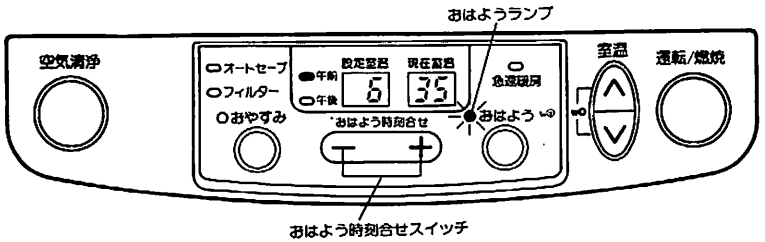

●タイマー時刻を合せます

〈例〉午前6時35分に合せる場合

① おはよう時刻合せ スイッチの「－」・「＋」のどちらかを押します。

- 一回押すとデジタル表示部は、おはよう時刻の午前6時を表示します。
- おはようランプが点滅します。

② おはよう時刻合せ スイッチの「－」・「＋」のどちらかを押して希望の時刻に合せます。

- 「－」を押すと時刻はもどり、「＋」を押すとすすみます。
- スイッチは一度押すと1分単位で、押し続けると10分単位で変わります。

「＋」スイッチを押した場合の変わりかた

6:01	● 1回ずつ押す
6:02	● 1回ずつ押す
6:03	押しつづける
6:13	
6:23	
6:33	
6:34	● 1回ずつ押す
6:35	● 1回ずつ押す

③ タイマー時刻合せ終了です。

- 時刻合せ終了後、約10秒でおはようランプが消灯し、おはよう時刻から通常の表示にもどります。

おはようタイマー運転

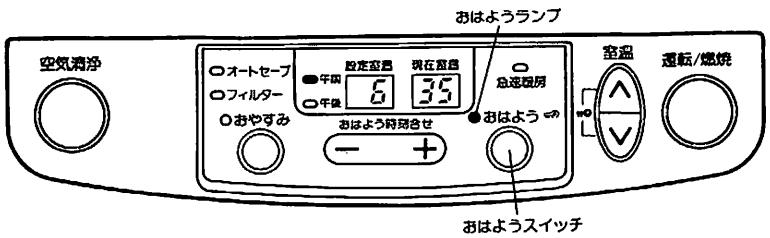

●おはようタイマー運転のセットのしかた

おはよう スイッチを押します。

- おはようランプが点灯します。
- 運転中に押すと、運転が停止し、運転スイッチは(赤)から(緑)の点灯になります。
- デジタル表示部は、おはようタイマー時刻を約10秒表示後現在時刻表示にもどります。

おはようタイマー運転を中止する場合

おはようスイッチを再度押すか、運転スイッチを「切」にしてください。

おはようタイマー（インテリジェント機能つき）について

- インテリジェント機能は器具が室温を検知し、設定室温をもとに設定時刻よりも何分前に運転を開始するかを計算する機能です。
- この機能により、設定時刻には設定室温になるように、設定時刻の最大1時間前から自動的に運転を開始します。

※部屋の状態や外気温によっては、必ずしも設定時刻に設定室温まで上昇しない場合があります。

注意

設定時刻から1時間で自動消火します

- おはようタイマーで運転を開始した場合は、設定時刻から約1時間で自動消火します。（このとき、おはようランプが点滅します。）

おはようタイマーセット後に停電になったとき

- おはようタイマー運転開始前に電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときでも、設定時刻より前に再通電された場合は、おはようタイマー運転をします。ただし、設定時刻を過ぎた場合は停電のエラーとなります。

おやすみタイマー運転

1時間後に自動的に運転を停止する機能です。
お部屋を暖めたまま、おやすみになりたいときなどにお使いください。

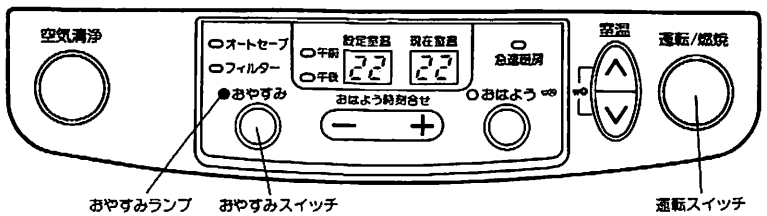

● おやすみ スイッチを押します。

- おやすみランプが点灯し、おやすみタイマー運転を開始します。
- 1時間後に自動的に運転を停止します。
- 空気清浄運転をしていた場合は、同時に停止します。

おやすみタイマー運転中に消火したいとき

運転 スイッチか おやすみ スイッチを押して「切」にします。
(温度表示から時刻表示に変わります。)

- おやすみランプと運転スイッチが消灯します。

注意

- おやすみになるときは、おやすみタイマー運転以外では使用しないでください。

おやすみとおはようの組合せタイマー運転

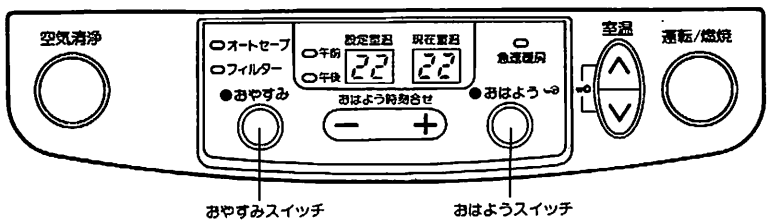

① おやすみ スイッチを押して、おやすみタイマー運転をセットします。

- おやすみランプが点灯し、おやすみタイマー運転を開始します。
- 1時間後に自動的に運転を停止します。

② おはよう スイッチを押して、おはようタイマー運転をセットします。

- おはようランプが点灯し、デジタル表示部におはよう時刻を約10秒間表示します。

※ ① ② の順を逆にしてもセットできますが、その場合はおはようスイッチを押したときに運転が停止します。

チャイルドロック

小さなお子様のいたずらなどの誤操作を防ぎます。

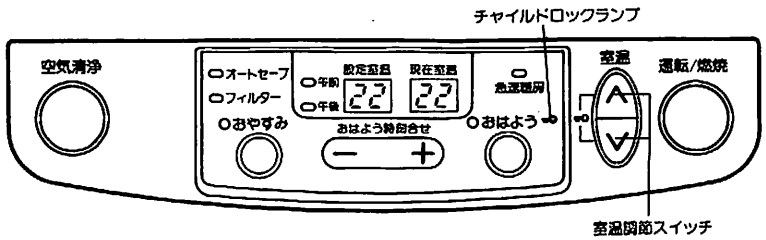

● 室温調節 スイッチの「∨」・「∧」を2つ同時に(約1秒間)押します。

・チャイルドロックランプが点灯します。

運転中にチャイルドロックしたとき

…… 運転スイッチの「切」だけできます。

運転停止中と、おはようタイマー運転のみがセットされているときにチャイルドロックしたとき

…… すべての操作ができません。

解除するとき

●もう一度「∨」・「∧」を同時に(約1秒間)押します。

・チャイルドロックランプが消灯します。

日常の点検とお手入れ

点検のしかた

安全にお使いいただくため、点検・手入れは定期的に行ってください。

① 可燃物の注意

・器具の周囲や、温風吹出口の付近に燃えやすいものがないか点検してください。

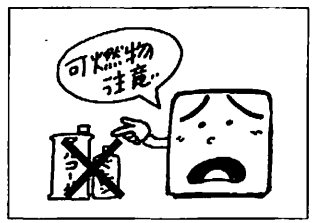

② ガスコードの接続

・ガスコードが正しく接続されているか点検してください。

・ガスコードが折れたり、ねじれたりしていないか点検してください。

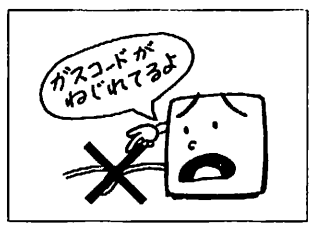

③ 空気清浄ユニットとエアフィルターの点検

・空気清浄ユニット(集じん板)・エアフィルターが、正しくセットされ、ほこりが付着していたり、つまっていないか点検してください。

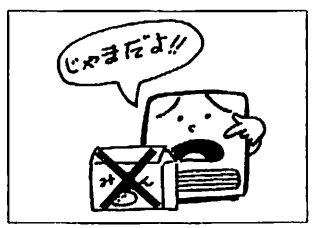

④ 温風吹出口の点検

・温風吹出口の前方に障害物がないか点検してください。

⑤ 電源コードの点検

・電源コードが器具の下じきになっていたり、コードがいたんでいないか点検してください。

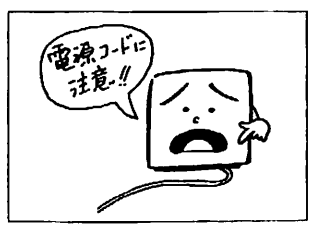

日常の点検とお手入れ

お手入れのしかた

●空気清浄ユニット(集じん板)のお手入れ

・空気清浄機能は、空気清浄ユニットの集じん板に空気中のチリ、ほこりなどを付着させて空気を清浄しますので、集じん板のお手入れが必要です。
１ヶ月に１回以上は掃除をしてください。

１：取っ手を引いて、集じん板を横に引き出してください。
２：中性洗剤を溶かした水にひたして歯ブラシなどで汚れを落してください。(この時、手袋などを着用し、けがのないようにご注意ください。)
３：集じん板は、じゅうぶんに乾かしてから、奥までいっぱいに押し込んで取付けてください。

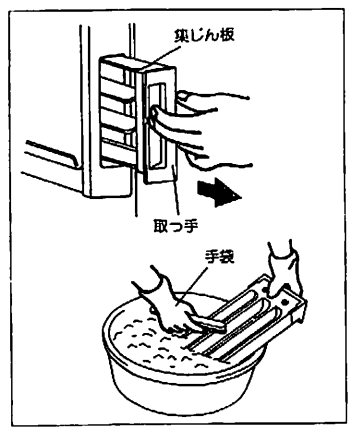

●エアフィルターの掃除

・フィルターサインが点滅したら、エアフィルターの掃除をしてください。

１：エアフィルターを上方に引き出してください。
２：電気掃除機などでエアフィルターの表・裏を掃除してください。
３：汚れのひどいときは、中性洗剤で水洗いして必ず乾燥させてから取付けてください。

・フィルターサインが点滅しなくても１ヶ月に１回は掃除をしてください。

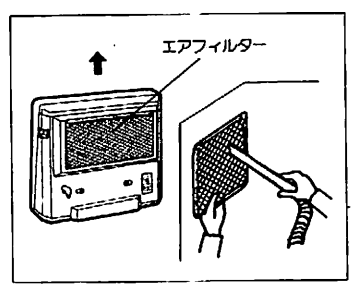

●温風吹出口のお手入れ

・１ヶ月に１回以上は、温風吹出口のほこりを電気掃除機などで掃除してください。この場合、必ず対流ファンが止まってから行ってください。
・温風吹出口に白い粉が付着することがありますが、異常ではありません。やわらかい布でふき取ってください。

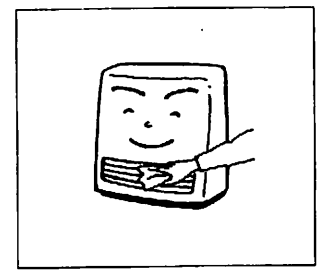

注意

・点検やお手入れは、器具が冷えているときに必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
・器具内部は絶対に分解しないでください。
・集じん板を濡れたまま取付けて運転すると、「ジー」という放電音がして器具を痛めることがあります。必ずじゅうぶん乾かしてから取付けてください。
・集じん板に、換気扇などに使うスプレーコートは絶対に使用しないでください。

保管（長期間使用しない場合）

・暖房シーズンが終って、次のシーズンまで長期間保管しておく場合は、お部屋のガス栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコードを取りはずしてください。
・ガス接続口にゴミやほこりが入らないように、付属のガス接続口キャップをしてください。
・お手入れを行って、お買い上げになったときの外装箱などに入れ、湿気やほこりの少ない場所に保管してください。
・直射日光のあたる場所や高温になるところでの保管は、避けてください。変色や変形のおそれがあります。

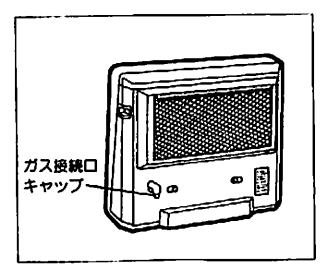

故障かな?と思ったら

次のことを調べてください。

現　象	調べていただきたいこと
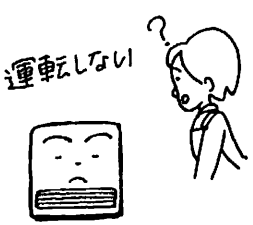	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ・お部屋の、ガス栓は全開になっていますか。 ・ご家庭のヒューズやブレーカが切れていませんか。 ・停電ではありませんか。 ・チャイルドロックがセットされていませんか。 19
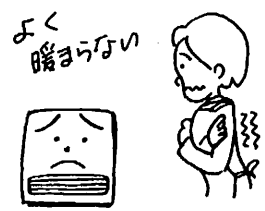	・エアフィルターにほこりがつまっていませんか。 21 ・設定室温は適正な温度になっていますか。 13 ・温風吹出口が障害物でふさがれていませんか。 20 ・部屋の窓や戸が開いていませんか。
	・専用のガスコードを使用していますか。 ・ガスコードはいたんでいませんか。 ・ガスコードの接続は確実にされていますか。 10

次の場合は故障ではありません。

現　象	原　因　と　対　策
シーズン始めや長期間運転しなかった後、なかなか点火しない。	ガスコード内に空気が入っているためです。点火するまで、運転操作を繰り返してください。
初めて運転したときに、煙やにおいがでる。	器具内部に付着している油やほこりが焼けるためです。しばらく換気しながら運転すると、においがとれます。
初めて運転したときやガスコードを交換した後、点火初期に「ピー」と音がする。	メーンバーナーが一時的に空気過剰となり、起こる音です。
点火したときに「ボッ」という音がする。	点火の際の着火音です。
運転停止後に「チリチリ」と音がする。	メーンバーナーが熱により、膨張、収縮して起こる音です。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音です。
運転スイッチを「切」にしても、すぐに温風が止まらない。	器具内の温度が低くなるまで対流ファンが回転するためです。器具内部を冷やしてから自動的に止まります。
電源プラグを入れなおしたとき対流ファンがまわる。	
停止後、再度運転操作をしてもすぐに点火しない。	器具内が冷えるまで対流ファンが回転してから、自動的に点火します。
誤って電源プラグを抜いたため、すぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。	

安全装置が作動したときの処置方法

安全装置が作動すると、故障表示の点滅とブザー音(7回)でお知らせします。



故障表示	原因	安全装置 装置の作動	処置方法
01	・停電した。	停電時安全装置 ・停電したとき。 ・電源プラグが抜けたとき。	電源プラグを確認し、運転操作をしてください。
	・電源周波数の異常。 ・電源にノイズが入った。	電源周波数検知装置 ・電源の周波数が正常でないとき。	電源プラグを一度抜いて、再び差し込んで、運転操作をしてください。
03	・燃焼中に移動させた。 ・器具に衝撃をあたえた。 ・器具が転倒した。	転倒時ガス遮断装置 ・器具が転倒したり、強い衝撃が加わったとき。	器具を正しく設置してから運転操作をしてください。
11	・部屋のガス栓が開いていないか、開きたりない。 ・ガスコード内に空気が入っていた。 ・器具に強い風があたったとき。	立消え安全装置 ・点火ミスで生ガスがでたとき。	原因を点検後、運転操作をしてください。
12	・閉め切った部屋で長時間使用した。 ・エアフィルターが目づまりした。	不完全燃焼防止装置 ・不完全燃焼しそうになったとき。	部屋を換気したり、エアフィルターの掃除をしてください。
	・ガスコードを踏んだ。 ・部屋のガス栓が開きたりない。	立消え安全装置 ・使用中に消火し、生ガスがでたとき。	じゅうぶんに部屋の換気を行い、エアフィルターの掃除を行った後運転操作をしてください。
14	・エアフィルターが目づまりしている。 ・温風吹出口に障害物がある。	過熱防止装置（サーミスター） ・器具が異常過熱したとき。	エアフィルターの掃除や、障害物を取り除いた後、5～6分してから運転操作をしてください。(対流ファン回転中は、電源プラグを抜かないでください。)
	・異常過熱状態になった。	過熱防止装置（温度ヒューズ） ・器具が異常過熱したとき。	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

故障表示	原因	安全装置 装置の作動	処置方法
16	・外気温が高い。 ・器具の能力に対して部屋がせまい。 ・エアフィルターが目づまりしている。 ・ルームサーミスターに異常がおこった。	室温上昇防止装置 ・室温が40℃以上の状態が10分間以上続いたとき。	運転を停止し、現在室温が下がってから、運転操作をしてください。エアフィルターが目づまりをしているときは掃除してください。
31	・ルームサーミスターに異常がおこった。	ルームサーミスター安全装置 ・ルームサーミスターに断線などがあったとき。	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
33	・過熱防止サーミスターに異常がおこった。	過熱防止サーミスター安全装置	
62	・対流ファンに異物が入って回転が止まった。 ・対流ファンの回転数が低くなった。	ファン回転検出装置 ・対流ファンの回転数が異常に低くなり、器具が過熱しそうになったとき。	電源プラグを抜いて、対流ファンの異物などを取り除いた後、運転操作をしてください。
67	・空気清浄回路に異常がおこった。	空気清浄回路安全装置	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
70	・運転・おはよう・おやすみスイッチが押したままになっている。	運転スイッチ安全装置 ・運転・おはよう・おやすみスイッチを約5秒以上押し続けたとき。	原因を点検後、運転操作をしてください。
71	・電磁弁回路に異常がおこった。	電磁弁安全装置	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
72	・運転中に停電したり、電源プラグを抜いた直後、運転操作をした。	初期チェック装置 ・トラブルにより消火したとき。	2～3分待ってから、運転操作をしてください。
77	・ガス種切替基板が正しく挿入されていない。	ガス種切替基板検出装置	修理が必要ですので、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

このほかに異常がある場合やおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

仕様・寸法図

仕様

品名		SN-A530DTFH	
型式名		GFH-530DT	
項目		都市ガス13A	都市ガス12A
ガス消費量(kcal/h)		急速暖房3,500/強3,000~弱700	急速暖房3,250/強2,800~弱650
暖房のめやす		木造5~10畳/鉄筋または木造(断熱)8~15畳	
外形寸法(mm)(高さ×幅×奥行)		440×490×214	
重量(kg)		10.9	
電気消費量(W)		強36/弱23(空気清浄単独運転26)	
接続	ガス	ガスコード	
	電源	AC100V・50/60Hz	
燃焼方式		ブンゼン燃焼方式	
給排気方式		開放式	
放熱方式		強制対流式	
点火方式		連続放電点火式	
安全装置		不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、停電時安全装置 過熱防止装置(温度ヒューズ・サーミスター) 転倒時ガス遮断装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)	

寸法図

(単位mm)

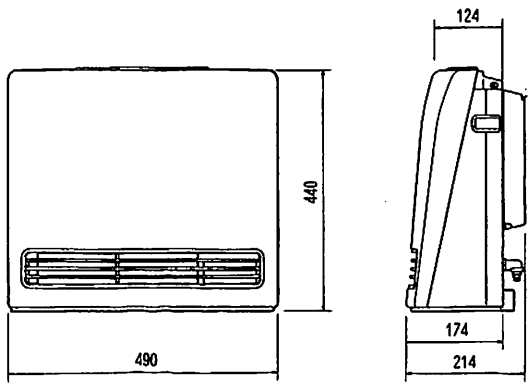

アフターサービスについて

保証書について

・30ページが保証書になっています。所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ保存してください。
・保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。
・保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご相談ください。お客様の希望により有料で修理いたします。

補修部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。
・この期間は通商産業省の指導によるものです。
・性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居される場合

・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となります。転居先のガス種を確認のうえ、もよりの東京ガスまたは転居先のガス会社に相談し調整したうえで使用してください。
・この場合、費用は保証期間中でも有料です。また転居先で設置工事の必要がある場合は必ず専門の工事店に依頼してください。

故障・修理の際の連絡先

・アフターサービスについてご不明の場合、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガス(裏表紙に記載)にお問合せください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるときは

・23～26の「故障かな？と思ったら」と「安全装置が作動したときの処置方法」を確認してください。

・それでも直らない場合、あるいはご不明な場合には、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

●連絡していただきたい内容

1：品名　SN-A530DTFH/機器コード 8220376
2：故障の状況（故障表示などできるだけ詳しく）
3：お名前、住所、電話番号
4：道順（付近の目印など）
5：訪問ご希望日

保証書

保証書

型式名	GFH-530DT	品名 SN-A530DTFH　ガスファンヒーター

上記機器をお買い求めいただきましてありがとうございます。この保証書は東京ガスの供給区域内において都市ガス用としてご使用になる場合、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

(1)保証期間は上記品名の機器をお買い上げの日から3年間とし機器本体を対象とします。
(2)万一故障の場合はお買い上げの店、もしくは最寄りの東京ガスへお申し出ください。
(3)サービス員が参上した時に本証書をお示しください。
(4)保証期間中でありましても、次の場合には有料修理といたします。
(イ)取扱説明書によらないでご使用になり故障した場合。
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
(ハ)火災、天災、地変等による故障、その他不可抗力による故障。
(ニ)お買い上げの店、あるいは東京ガスに、ご連絡なしに改造された場合の故障。
(ホ)機器に表示してある以外のガスでご使用のため改造される場合。ただし、当社都合の場合は除きます。
(ヘ)本証書を紛失された場合。
(5)無料修理などアフターサービス等についてご不明の場合は、お買い上げの店、または、取扱説明書に記載してある最寄りの東京ガス・支社・営業所にお問合せください。

保証責任者　東京ガス株式会社　〒105 東京都港区海岸1丁目5番20号
電話　代表 03(3433)2111

修理記録……この機器の修理記録は機器本体のフロントカバーの裏に記録します。

お買い上げ日	平成　年　月　日

販売店名		扱者印	
住所			
電話番号			

お客様へ

1　この保証書をお受取りになる時に販売年月日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
2　本証は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3　この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの店、または裏面に記載してある最寄りの当社営業所にお問合せください。
4　保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。